


# HEMISPHERE™ 5.1

## Quick Reference Guide

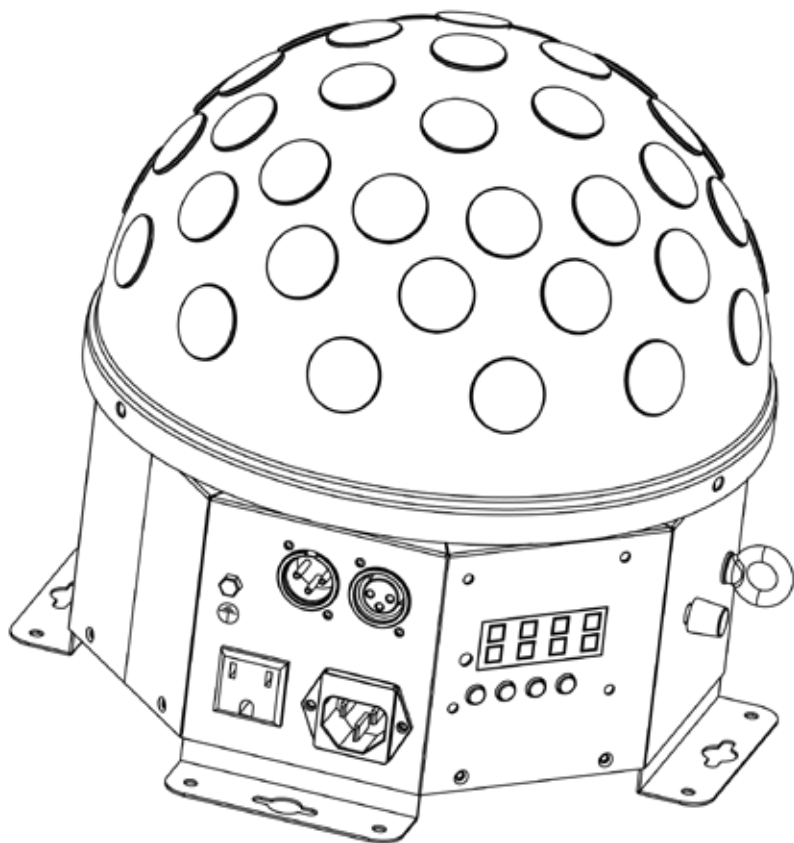

**CHAUVET®**

## About This Guide

The Hemisphere 5.1 Quick Reference Guide (QRG) has basic product information such as mounting, menu options, and DMX values. Download the User Manual from [www.chauvetlighting.com](http://www.chauvetlighting.com) for details.

## Disclaimer

The information and specifications contained in this QRG are subject to change without notice.

## Safety Notes

These Safety Notes include important information about installation, use, and maintenance.



- This product is not intended for permanent installation.
- ONLY connect this product to a grounded and protected circuit.
- Always disconnect from power before cleaning or replacing the fuse.
- DO NOT look at the light source when the product is on.
- Make sure the power cord is not crimped or damaged.
- Never disconnect this product from power cord by pulling or tugging on the cord.
- When mounting this product overhead, use a safety cable.
- DO NOT allow flammable materials close to the unit while operating.
- DO NOT touch this product when it is operating because it may be hot.



- The voltage of the outlet to which you are connecting this product must be within the range stated on the decal or rear panel of the product.
- This product is for indoor use only! (IP20) To prevent risk of fire or shock, do not expose this product to rain or moisture.
- Always mount this product in a location with adequate ventilation, at least 20 in (50 cm) from adjacent surfaces.
- Be sure that no ventilation slots on the unit's housing are blocked.
- Never connect this product to a dimmer or rheostat.
- Replace the fuse with the same type and rating.
- ONLY use the hanging/mounting brackets to carry this product.
- The maximum ambient temperature is 104 °F (40 °C). Do not operate this product at higher temperatures.
- In the event of a serious operating problem, stop using immediately.
- DO NOT open this product. It contains no user-serviceable parts.
- To eliminate wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect from power via breaker or by unplugging it.

## Contact

Outside the U.S., United Kingdom, Ireland, Mexico, or Benelux contact your distributor to request support or return a product. Visit [www.chauvetlighting.com](http://www.chauvetlighting.com) for contact information.

## What Is Included

- Hemisphere 5.1
- Warranty Card
- Power Cord
- Quick Reference Guide


## To Begin

Unpack your Hemisphere 5.1 and make sure you have received all parts in good condition. If the box or contents appear damaged, notify the carrier immediately, not Chauvet.

## Product Description

The Hemisphere 5.1 is a rotating, multi-colored centerpiece light with red, green, blue, white, and amber LEDs for maximum color selection, both user-selectable and in standalone auto programs.

### Overview

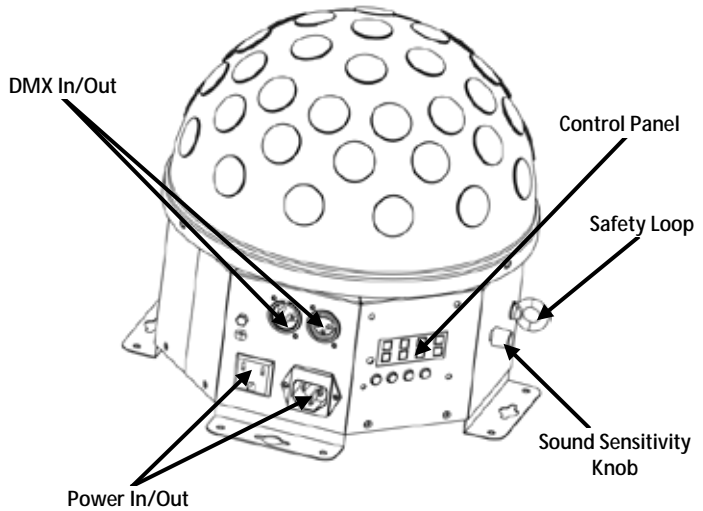

## AC Power

This product has an auto-ranging power supply that can work with an input voltage range of 100~240 VAC, 50/60 Hz.



**To eliminate wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect from power via breaker or by unplugging it.**

## Power Linking

You can link up to 25 Hemisphere 5.1 units at 120 VAC and 45 units at 230 VAC.

## Fuse Replacement

To replace the fuse in the Hemisphere 5.1:

1. Disconnect the product from power.
2. Wedge the tip of a flat-head screwdriver into the slot of the fuse holder.
3. Pry the safety cap out of the housing.
4. Remove the blown fuse from the clip on the front of the safety cap and replace with a fuse of the exact same type and rating.
5. Re-insert the fuse holder and reconnect power.


## Control Panel Description

Button	Function
<MENU>	Exits from the current menu or function.
<UP>	Navigates upwards through the menu list and increases the numeric value when in a function.
<DOWN>	Navigates downwards through the menu list and decreases the numeric value when in a function.
<ENTER>	Enables the currently displayed menu or sets the currently selected value.

## Menu Options

Main Level	Programming Levels		Description
Auto Program Selection	PR.__	PR.01-PR.14	Select Auto Program manually
Auto Program Sequence	AUTO		Run Auto Programs automatically
DMX Address	d__	d001-d512	Selects DMX starting address
Slave Mode	SLAV		Sets Slave Mode
Sound Active Mode	SOUN		Sets Sound Active Mode
Static Colors	CL.__	CL.r	Static color Red
		CL.g	Static color Green
		CL.b	Static color Blue
		CL.u	Static color White
		CL.Y	Static color Amber
		CL.rg	Static color Red & Green
		CL.rb	Static color Red & Blue
		CL.ru	Static color Red & White
		CL.rY	Static color Red & Amber
		CL.gb	Static color Green & Blue
		CL.gu	Static color Green & White
		CL.gY	Static color Green & Amber
		CL.bu	Static color Blue & White
		CL.bY	Static color Blue & Amber
		CL.uY	Static color White & Amber
		rgb-	Static color Red, Green & Blue
rgbu	Static color Red, Green, Blue & White		
rgbY	Static color Red, Green, Blue & Amber		
CL.FL	Static color All		

**Mounting** Before mounting this product, read the Safety Notes.

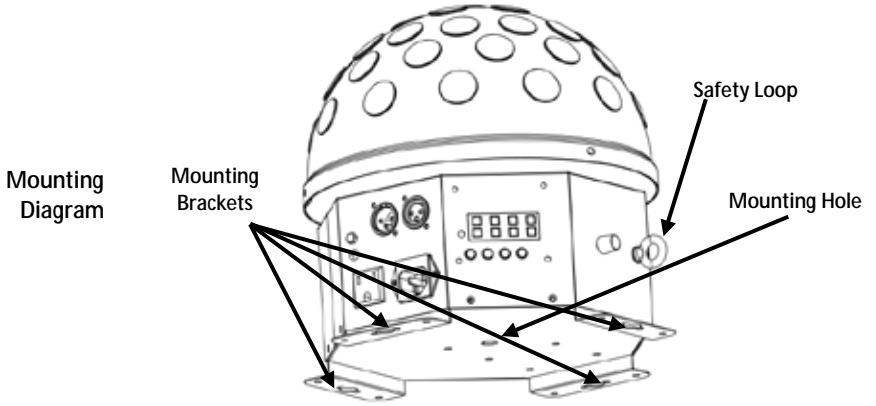

**DMX Linking** The Hemisphere 5.1 can work with a DMX controller when linked by DMX serial connections. Instructions for connecting and configuring this product for DMX operation are in the User Manual. If you are not familiar with DMX, download the DMX Primer from [www.chauvetlighting.com](http://www.chauvetlighting.com).

**Starting Address** To ensure full access to all channels in each DMX mode, the highest recommended DMX address is **508**.

**Master/Slave Connection** The Hemisphere 5.1 uses the DMX data connection for its Master/Slave mode. Instructions for connecting and configuring this product for Master/Slave operation are in the User Manual.

## DMX Values

5-CH	Channel	Function	Value	Percent/Setting
1		Auto Programs	000 ∘ 009	Blackout
			010 ∘ 019	Red
			020 ∘ 029	Green
			030 ∘ 039	Blue
			040 ∘ 049	White
			050 ∘ 059	Amber
			060 ∘ 069	Red/Green
			070 ∘ 079	Red/Blue
			080 ∘ 089	Red/White
			090 ∘ 099	Red/Amber
			100 ∘ 109	Green/Blue
			110 ∘ 119	Green/White
			120 ∘ 129	Green/Amber
			130 ∘ 139	Blue/White
			140 ∘ 149	Blue/Amber
			150 ∘ 159	White/Amber
			160 ∘ 169	Red/Green/Blue
			170 ∘ 179	Red/Green/Blue/White
			180 ∘ 189	Red/Green/Blue/Amber
			190 ∘ 199	Red/Green/Blue/White/Amber
2		Strobe	200 ∘ 229	Auto Program
			230 ∘ 255	Sound Active Mode
			000 ∘ 009	No function
3		Auto Program Speed	010 ∘ 255	Strobe (0~13 Hz)
			000 ∘ 255	0~100% (Ch. 1: 200~229)
4		Rotation	000 ∘ 009	Stop
			010 ∘ 119	Rotate left (slow to fast)
			120 ∘ 129	Stop
			130 ∘ 255	Rotate right (slow to fast)
5		Dimmer	000 ∘ 255	0~100%

## Acerca de esta Guía

La Guía de Referencia Rápida (GRR) del Hemisphere 5.1 contiene información básica sobre el producto, como montaje, opciones de menú y valores DMX. Descargue el manual de usuario de [www.chauvetlighting.com](http://www.chauvetlighting.com) para ver los detalles.

## Exención de Responsabilidad

La información y especificaciones contenidos en esta GRR están sujetas a cambio sin previo aviso.

## Notas de Seguridad

Estas notas de seguridad incluyen información importante sobre el montaje, uso y mantenimiento.



- Este producto no está concebido para una instalación permanente.
- Conecte este producto SOLO a un circuito con toma de tierra y protegido.
- Desconecte siempre de la alimentación antes de la limpieza o sustitución del fusible.
- NO mire a la fuente de luz cuando el producto esté encendido.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no está retorcido ni estropeado.
- Nunca desconecte este producto del cable de alimentación agarrando o tirando del cable.
- Cuando monte este producto en alto, use un cable de seguridad.
- NO permita la presencia de materiales inflamables cerca de la unidad cuando esté en funcionamiento.
- NO toque este producto cuando esté en funcionamiento, pues podría estar caliente.



- La tensión del enchufe al que conecte este producto ha de estar en el rango establecido en el grabado o en el panel posterior de producto.
- ¡Este producto es para uso en interiores solamente! (IP20) Para evitar riesgos de incendio o descarga, no exponga este producto a la lluvia o la humedad.
- Monte siempre este producto en una ubicación con ventilación adecuada, al menos a 20" (50 cm) de superficies adyacentes.
- Asegúrese de que ninguna ranura de ventilación en la carcasa de la unidad queda bloqueada.
- Nunca conecte este producto a un atenuador o reostato.
- Sustituya el fusible con uno del mismo tipo y categoría.
- Use SOLAMENTE el soporte de colgar/montar para mover este producto.
- La máxima temperatura ambiente es de 104° F (40° C). No haga funcionar este producto a temperaturas más altas.
- En caso de un problema grave de funcionamiento, deje de usarlo inmediatamente.
- NO abra este producto. No contiene piezas reparables por el usuario.
- Para evitar un desgaste innecesario y alargar su vida útil, desconecte completamente el producto de la alimentación, mediante el interruptor o desenchufándolo, durante los periodos en los que no se use.

**Contacto**

Fuera de EE.UU, Reino Unid, Irlanda, México o Bélgica póngase en contacto con su distribuidor para solicitar asistencia o devolver el producto. Visite [www.chauvetlighting.com](http://www.chauvetlighting.com) para información de contacto.

**¿Qué va Incluido?**


- Hemisphere 5.1
- Tarjeta de garantía
- Cable de alimentación
- Guía de Referencia Rápida

**Para Empezar**

Desembale su Hemisphere 5.1 y asegúrese de que ha recibido todas las partes en buen estado. Si la caja o los componentes parecen dañados, notifíquese al transportista inmediatamente, no a Chauvet.

**Descripción del Producto**

El Hemisphere 5.1 es un aparato de iluminación central giratorio y multicolor, con LEDs de color rojo, verde, azul, blanco y ámbar para una máxima selección de color, tanto seleccionables por el usuario como en programas automáticos independientes.

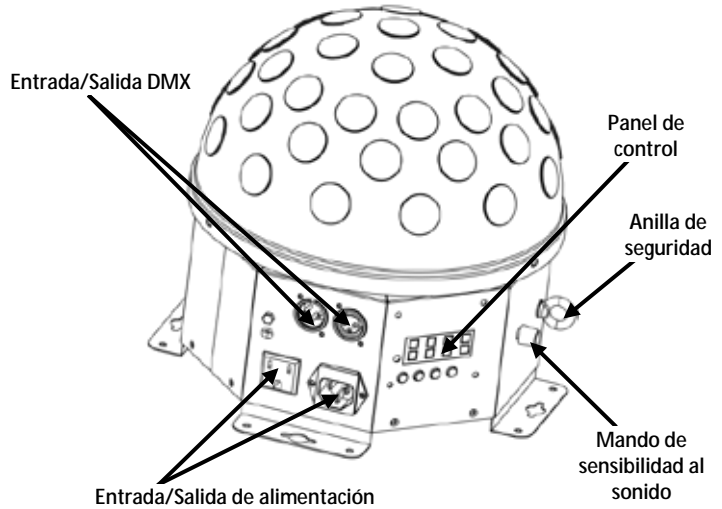**Vista General**



**Corriente Alternativa** Este producto tiene una fuente de alimentación con detección automática que puede funcionar con un rango de tensión de entrada de 100~240 VCA, 50/60 Hz.



**Para evitar un desgaste innecesario y alargar su vida útil, desconecte completamente el producto de la alimentación, mediante el interruptor o desenchufándolo, durante los periodos en los que no se use.**


**Alimentación en Cadena** Puede enlazar hasta 25 unidades Hemisphere 5.1 a 120 VCA, y 45 unidades a 230 VCA.

**Sustitución del Fusible** Para sustituir el fusible del Hemisphere 5.1:

1. Desconecte el producto de la alimentación.
2. Haga cuña con la punta de un destornillador plano en la ranura del portafusibles.
3. Saque la tapa de seguridad de la carcasa.
4. Quite el fusible fundido de la sujeción en la parte frontal de la tapa de seguridad y sustituya el fusible con otro del mismo tipo y categoría.
5. Vuelva a insertar el portafusibles y conecte de nuevo la alimentación.

**Montaje** Antes de montar este producto, lea las Notas de seguridad.

Diagrama de Montaje

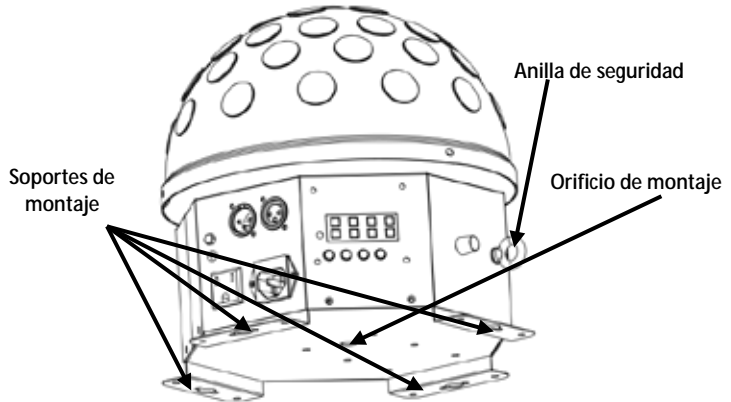

## Enlace DMX

El Hemisphere 5.1 puede funcionar con un controlador DMX cuando se enlaza por conexiones serie DMX. Las instrucciones para conectar y configurar este producto para funcionamiento DMX están en el Manual de usuario. Si no está familiarizado con DMX, descargue el Manual DMX de [www.chauvetlighting.com](http://www.chauvetlighting.com).

**Dirección de Inicio**

Para asegurarse acceso total a todos los canales en cada modo DMX, la dirección DMX más recomendable es **508**.

**Conexión Maestro/Esclavo**

El Hemisphere 5.1 usa la conexión de datos DMX para su modo Maestro/Esclavo. Las instrucciones para conectar y configurar este producto para funcionamiento Maestro/Esclavo están en el Manual de usuario.

## Descripción del Panel de Control

Botón	Función
<MENU>	Sale del menú o función actual
<UP>	Navega hacia arriba por la lista de menú y aumenta el valor numérico cuando está en una función.
<DOWN>	Navega hacia abajo por la lista de menú y disminuye el valor numérico cuando está en una función.
<ENTER>	Habilita el menú actualmente en pantalla o configura el valor seleccionado actualmente

## Opciones de Menú

Nivel Principal	Niveles De Programación		Descripción
Selección de Programa Automático	PR.__	PR.01-PR.14	Selección manual del Programa Automático
Secuencia del Programa Automático	AUTO		Ejecuta Programas Automáticos automáticamente
Dirección DMX	d__	d001-d512	Selecciona la dirección de inicio DMX
Modo Esclavo	SLAV		Configura el Modo Esclavo
Modo Activo por Sonido	SOUN		Configura el Modo Activo por Sonido
Colores Estáticos	CL.__	CL.r	Color estático Rojo
		CL.g	Color estático Verde
		CL.b	Color estático Azul
		CL.u	Color estático Blanco
		CL.Y	Color estático Ámbar
		CL.rg	Color estático Rojo y Verde
		CL.rb	Color estático Rojo y Azul
		CL.ru	Color estático Rojo y Blanco
		CL.rY	Color estático Rojo y Ámbar
		CL.gb	Color estático Verde y Azul
		CL.gu	Color estático Verde y Blanco
		CL.gY	Color estático Verde y Ámbar
		CL.bu	Color estático Azul y Blanco
		CL.bY	Color estático Azul y Ámbar
		CL.uY	Color estático Blanco y Ámbar
		rgb-	Color estático Rojo, Verde y Azul
		rgbu	Color estático Rojo, Verde, Azul y Blanco
rgbY	Color estático Rojo, Verde, Azul y Ámbar		
CL.FL	Color estático Todos		

## Valores DMX

5-C	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1		<b>Programas Automáticos</b>	000 ó 009	Blackout
			010 ó 019	Rojo
			020 ó 029	Verde
			030 ó 039	Azul
			040 ó 049	Blanco
			050 ó 059	Ámbar
			060 ó 069	Rojo/Verde
			070 ó 079	Rojo/Azul
			080 ó 089	Rojo/Blanco
			090 ó 099	Rojo/Ámbar
			100 ó 109	Verde/Azul
			110 ó 119	Verde/Blanco
			120 ó 129	Verde/Ámbar
			130 ó 139	Azul/Blanco
			140 ó 149	Azul/Ámbar
			150 ó 159	Blanco/Ámbar
			160 ó 169	Rojo/Verde/Azul
			170 ó 179	Rojo/Verde/Azul/Blanco
			180 ó 189	Rojo/Verde/Azul/Ámbar
			190 ó 199	Rojo/Verde/Azul/Blanco/Ámbar
			200 ó 229	Programa Automático
			230 ó 255	Modo Activo por Sonido
			2	<b>Estroboscopio</b>
010 ó 255	Estroboscopio (0~13 Hz)			
3	<b>Velocidad Programa Automático</b>	000 ó 255	0~100% (Ch. 1: 200~229)	
4	<b>Giro</b>	000 ó 009	Parada	
		010 ó 119	Giro a la izquierda (lento a rápido)	
		120 ó 129	Parada	
		130 ó 255	Giro a la derecha (lento a rápido)	
5	<b>Atenuador</b>	000 ó 255	0~100%	

## À Propos de ce Manuel

Le manuel de référence de l'Hemisphere 5.1 (MdR) reprend des informations de base sur cet appareil notamment en matière de montage, d'options de menu et de valeurs DMX. Téléchargez le manuel d'utilisation sur [www.chauvetlighting.com](http://www.chauvetlighting.com) pour de plus amples informations.

## Clause de non-Responsabilité

Les informations et caractéristiques contenues dans ce manuel sont sujettes à changement sans préavis.

## Consignes de Sécurité

Ces consignes concernant la sécurité reprennent d'importantes informations en matière d'installation, d'utilisation et de maintenance.



- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé dans une installation permanente.
- Connectez **UNIQUEMENT** ce produit à un circuit protégé et relié à la terre.
- Débranchez toujours cet appareil avant de procéder à son nettoyage ou au remplacement de son fusible.
- Ne regardez **PAS** la source lumineuse lorsque le produit fonctionne.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est ni tordu ni endommagé.
- Ne débranchez jamais cet appareil en tirant sur le cordon.
- Utilisez **TOUJOURS** un câble de sécurité lorsque vous montez cet appareil en hauteur.
- Veillez à ce qu'**AUCUNE** source inflammable ne se trouve à proximité de l'unité lors de son fonctionnement.
- Ne touchez **PAS** cet appareil lors de son fonctionnement car il pourrait s'avérer brûlant.



- La tension de la prise à laquelle vous connectez ce cet appareil doit être comprise dans la plage de tensions reprise sur l'étiquette de l'appareil ou à l'arrière de ce dernier.
- Cet appareil doit être utilisé en intérieur uniquement. (IP20) Afin d'éviter tout risque d'incendie ou décharge électrique, veillez à n'exposer cet appareil ni à la pluie ni à l'humidité.
- Montez toujours cet appareil dans un endroit bien ventilé, à au moins, 20 pouces (50 cm) des surfaces adjacentes.
- Assurez-vous qu'aucune fente de ventilation sur le boîtier ne soit obstruée.
- Ne connectez **JAMAIS** cet appareil ni à un gradateur ni à un rhéostat.
- Remplacez le fusible avec un de même type et même ampérage.
- Transportez/Suspendez ce produit **UNIQUEMENT** au moyen du support dont il est doté.



- La température ambiante maximale supportée par ce produit est de 40 °C). Ne le faites pas fonctionner à des températures plus élevées.
- En cas de sérieux problèmes de fonctionnement, arrêtez le système immédiatement.
- N'ouvrez PAS ce produit. Il ne contient aucun composant susceptible d'être réparé par l'utilisateur.
- Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter toute usure inutile et pour prolonger la durée de vie, déconnectez-entièrement l'appareil en le débranchant de l'alimentation électrique ou en coupant le disjoncteur.

## Contact

En dehors des États-Unis, du Royaume-Uni, l'Irlande, Mexique et de Belgique contactez votre fournisseur si vous avez besoin d'assistance ou de retourner votre produit. Consultez le site [www.chauvetlighting.com](http://www.chauvetlighting.com) pour trouver nos coordonnées.

## Ce qui est Inclus

- Un Hemisphere 5.1
- Une fiche de garantie
- Un cordon d'alimentation
- Un manuel de référence


## Débuter

Déballez votre Hemisphere 5.1 et assurez-vous d'avoir tout reçu et en bon état. Si l'emballage ou le contenu semblait être endommagé, indiquez-le immédiatement au transporteur et non à Chauvet.

## Description de l'appareil

L'Hemisphere 5.1 est une unité centrale d'éclairage rotative et multicolore dotée de LED rouges, vertes, bleues, blanches et ambres pour un choix de couleurs maximal autant disponible dans les programmes automatiques en mode autonome ou à choisir par l'utilisateur.

## Aperçu

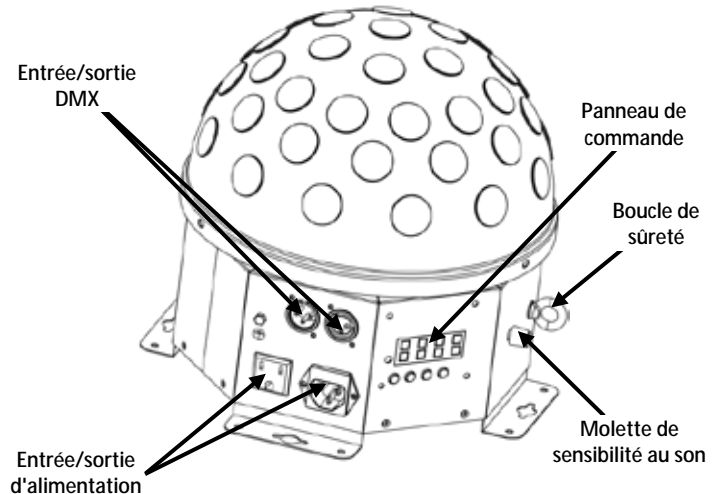

## Alimentation CA



### Connexion électrique

Ce produit est doté d'une alimentation universelle prenant en charge toute tension d'entrée comprise entre 100 et 240 VCA, 50/60 Hz.

**Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter tout usure inutile et pour prolonger la durée de vie, déconnectez-entièrement l'appareil en le débranchant de l'alimentation électrique ou en coupant le disjoncteur.**

Vous pouvez connecter jusqu'à 25 Hemisphere 5.1 à 120 VCA et 45 à 230 VCA.

### Remplacement du Fusible

Pour remplacer le fusible dans l'Hemisphere 5.1:

1. Débranchez l'appareil de l'alimentation.
2. Insérez et calez la pointe d'un tournevis à tête plate dans la fente du porte-fusible.
3. En faisant levier, faites sortir de son emplacement le couvercle du porte-fusible.
4. Retirez le fusible désuet du clip se trouvant à l'avant du couvercle de sécurité et remplacez-le par un fusible équivalent.
5. Insérez à nouveau le porte-fusible puis rebranchez l'appareil.


## Description du Tableau de Commandes

Bouton	Fonction
<MENU>	Permet la sortie du menu ou de la fonction en cours.
<UP>	Permet de parcourir les listes de menu vers le haut, dans une fonction permet d'augmenter les valeurs numériques.
<DOWN>	Permet de parcourir les listes de menu vers le bas, dans une fonction permet de diminuer les valeurs numériques.
<ENTER>	Permet l'affichage du menu en cours ou permet de configurer la valeur en cours.

## Options du Menu

Niveau Principal	Niveaux de Programmation		Description
Sélection du Programme Automatique	PR.__	PR.01-PR.14	Sélectionner manuellement le programme automatique
Séquence du Programme Automatique	AUTO		Lancer automatiquement le programme automatique
Adresse DMX	d__	d001-d512	Sélectionner l'adresse DMX de départ
Mode Esclave	SLAV		Configure le mode esclave
Mode Musical	SOUN		Configure le mode musical
Couleurs Statiques	CL.__	CL.r	Couleur statique Rouge
		CL.g	Couleur statique Vert
		CL.b	Couleur statique Bleu
		CL.u	Couleur statique Blanc
		CL.Y	Couleur statique Ambre
		CL.rg	Couleurs statiques Rouge et Vert
		CL.rb	Couleurs statiques Rouge et Bleu
		CL.ru	Couleurs statiques Rouge et Blanc
		CL.rY	Couleurs statiques Rouge et Ambre
		CL.gb	Couleurs statiques Vert et Bleu
		CL.gu	Couleurs statiques Vert et Blanc
		CL.gY	Couleurs statiques Vert et Ambre
		CL.bu	Couleurs statiques Bleu et Blanc
		CL.bY	Couleurs statiques Bleu et Ambre
		CL.uY	Couleurs statiques Blanc et Ambre
		rgb-	Couleurs statiques Rouge, Vert et Bleu
		rgbu	Couleurs statiques Rouge, Vert, Bleu et Blanc
rgbY	Couleurs statiques Rouge, Vert, Bleu et Ambre		
CL.FL	Toutes les couleurs statiques		

**Montage** Avant de monter cet appareil, lisez et assimilez les consignes de sécurité;

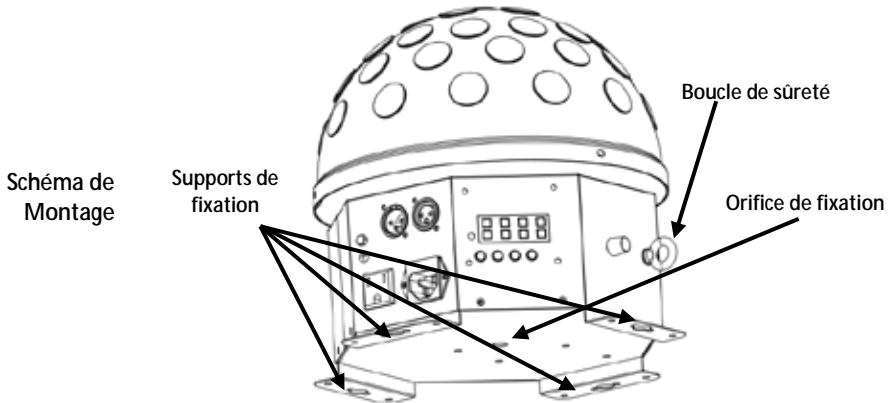

## Raccordement DMX

L'Hemisphere 5.1 peut fonctionner avec un jeu d'orgues DMX quand raccordé par des connexions DMX en série. Vous trouverez les instructions de connexion et configuration de cet appareil pour un bon fonctionnement en DMX dans le manuel d'utilisation. Si vous n'êtes pas familier avec le DMX, vous pouvez télécharger l'introduction au DMX sur [www.chauvetlighting.com](http://www.chauvetlighting.com).

## Adresse de Départ

Afin d'assurer un accès à tous les canaux dans chaque mode DMX, l'adresse DMX la plus élevée recommandée est **508**.

## Connexion Maître/Esclave

L'Hemisphere 5.1 utilise une connexion de données DMX pour son mode maître/esclave. Vous trouverez les instructions de connexion et configuration de cet appareil pour un bon fonctionnement en maître/esclave dans le manuel d'utilisation.



## Valeurs DMX

5-Canaux

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Programmes Automatiques	000 ó 009	Noir général
		010 ó 019	Rouge
		020 ó 029	Vert
		030 ó 039	Bleu
		040 ó 049	Blanc
		050 ó 059	Ambre
		060 ó 069	Rouge/vert
		070 ó 079	Rouge/bleu
		080 ó 089	Rouge/blanc
		090 ó 099	Rouge/ambre
		100 ó 109	Vert/bleu
		110 ó 119	Vert/blanc
		120 ó 129	Vert/ambre
		130 ó 139	Bleu/blanc
		140 ó 149	Bleu/ambre
		150 ó 159	Blanc/ambre
		160 ó 169	Rouge/vert/bleu
		170 ó 179	Rouge/vert/bleu/blanc
		180 ó 189	Rouge/vert/bleu/ambre
		190 ó 199	Rouge/vert/bleu/blanc/ambre
200 ó 229	Programme automatique		
230 ó 255	Mode musical		
2	Stroboscope	000 ó 009	Pas de fonction
		010 ó 255	Stroboscope (0~13 Hz)
3	Vitesse du Programme Automatique	000 ó 255	0~100% (Ch. 1: 200~229)
4	Rotation	000 ó 009	Stop
		010 ó 119	Rotation à gauche (lent à rapide)
		120 ó 129	Stop
		130 ó 255	Rotation à droite (lent à rapide)
5	Gradateur	000 ó 255	0~100%

**Über diese Schnellan-**  
**leitung** In der Schnellanleitung des Hemisphere 5.1 finden Sie die wesentlichen Produktinformationen, wie etwa über die Montage, Menüoptionen und DMX-Werte des Geräts. Laden Sie für weiterführende Informationen unter [www.chauvetlighting.com](http://www.chauvetlighting.com) das Benutzerhandbuch herunter.

**Haftungsausschluss** Die Informationen und Spezifikationen dieser Anleitung können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

**Sicherheitshinweise** Diese Sicherheitshinweise enthalten wichtige Informationen über die Montage, Verwendung und Wartung des Geräts.



- Dieses Produkt eignet sich nicht für eine permanente Installation.
- **SCHLIESSEN** Sie dieses Produkt nur an einen mit der Masse verbundenen und abgesicherten Stromkreislauf an.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromquelle, bevor Sie es reinigen oder die Sicherung auswechseln.
- **NIEMALS** in die Lichtquelle schauen, während das Gerät eingeschaltet ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht gequetscht oder beschädigt ist.
- Ziehen Sie beim Trennen des Geräts von der Stromversorgung nie am Kabel.
- Bei Montage über Kopf immer ein Sicherungsseil verwenden.
- **KEINE** entflammaren Materialien während des Betriebs in der Nähe des Geräts lagern.
- **NIEMALS** während des Betriebs das Gehäuse berühren, da dies sehr heiß wird.



- Die Spannung der Schukosteckdose, an die Sie das Gerät anschließen, muss sich innerhalb des Spannungsbereiches befinden, der auf dem Hinweisschild oder dem rückwärtigen Bedienfeld des Geräts angegeben ist.
- Dieses Gerät darf nur im Innenbereich verwendet werden. (IP20) Um das Risiko von Bränden oder elektrischen Schlägen zu vermeiden, dürfen Sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aussetzen.
- Installieren Sie das Gerät an einem Ort mit ausreichender Belüftung und mit einem Abstand von 50 cm zu den angrenzenden Flächen.
- Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnungen im Gehäuse des Geräts nicht verschlossen sind.
- Schließen Sie dieses Gerät niemals an einen Dimmer oder Regelwiderstand an.
- Achten Sie beim Auswechseln der Sicherung darauf, den gleichen Typ mit den gleichen Werten zu verwenden.
- Das Gerät **NUR** an den Hänge-/Befestigungsbügeln tragen.
- Die maximal zulässige Umgebungstemperatur beträgt 40 °C. Nehmen Sie das Gerät nicht bei höheren Temperaturen in Betrieb.



- Bei ernsthaften Betriebsproblemen stoppen Sie umgehend die Verwendung des Geräts.
- Dieses Gerät NICHT öffnen. Die eingebauten Komponenten sind für den Kunden wartungsfrei.
- Um unnötigen Verschleiß zu vermeiden und die Lebensdauer des Geräts zu verlängern, trennen Sie während längerer Perioden des Nichtgebrauchs das Gerät vom Stromnetz – entweder per Trennschalter oder durch Herausziehen des Steckers aus der Steckdose.

**Kontakt** Kunden außerhalb der USA, GB, Irland, Mexiko oder Belgien wenden sich an ihren Lieferanten, um den Kundendienst in Anspruch zu nehmen oder ein Gerät zurückzuschicken. Kontaktinformationen finden Sie unter [www.chauvetlighting.com](http://www.chauvetlighting.com).

**Packungs-  
inhalt**

- Hemisphere 5.1
- Garantiekarte
- Netzkabel
- Schnellanleitung


**Start**

Packen Sie Ihr Hemisphere 5.1 aus und überprüfen Sie, ob Sie alle Teile ohne Beschädigung erhalten haben. Wenn die Verpackung beschädigt ist, benachrichtigen Sie umgehend das Transportunternehmen, nicht jedoch Chauvet.

## Produktbeschreibung

Das Hemisphere 5.1 ist das rotierende, mehrfarbige Herzstück einer jeden Beleuchtungsanlage, das mit roten, grünen, blauen, weißen und gelben LED für eine maximale Auswahl an Farben sorgt, die sowohl individuell als auch im Auto-Modus als Stand-alone-Gerät selektiert werden können.

Überblick

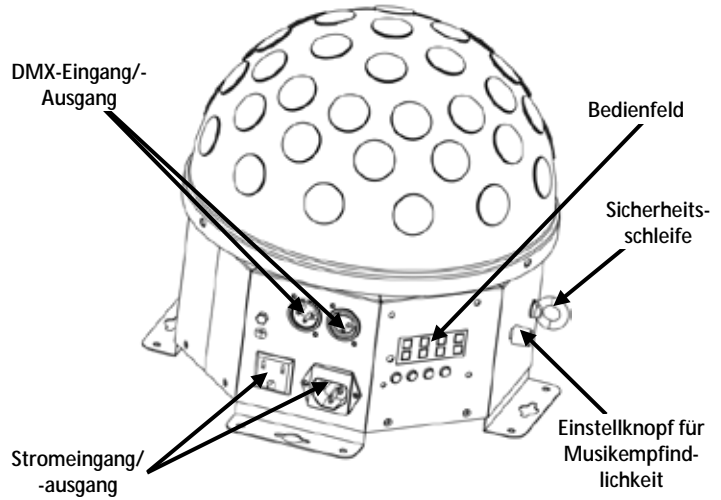

## Wechselstrom

Dieses Gerät verfügt über ein Vorschaltgerät, das automatisch die anliegende Spannung erkennt, sobald der Netzstecker in die Schukosteckdose gesteckt wird, und kann mit einer Eingangsspannung von 100~240 V AC, 50/60 Hz arbeiten.



**Um unnötigen Verschleiß zu vermeiden und die Lebensdauer des Geräts zu verlängern, trennen Sie während längerer Perioden des Nichtgebrauchs das Gerät vom Stromnetz – entweder per Trennschalter oder durch Herausziehen des Steckers aus der Steckdose.**

### Reihenschaltung der Geräte

Sie können bis zu 25 Hemisphere 5.1-Geräte bei 120 V AC und 45 Geräte bei 230 V AC in Reihe schalten.

### Auswechseln der Sicherung

So wechseln Sie die Sicherung des Hemisphere 5.1 aus:


1. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
2. Klemmen Sie die Spitze eines Flachkopfschraubendrehers in den Schlitz des Sicherungshalters.
3. Hebeln Sie die Sicherheitsabdeckung vom Gehäuse weg ab.
4. Entfernen Sie die durchgebrannte Sicherung von der Klemme am Vorderteil der Sicherheitsabdeckung, und ersetzen Sie diese durch eine Sicherung des gleichen Typs und mit den gleichen Werten.
5. Stecken Sie den Sicherungshalter wieder zurück, und schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.

Beschreibung des Bedienfeldes Lesen	Taste	Funktion
	<MENU>	Damit verlassen Sie das aktuelle Menü oder die Funktion.
	<UP>	Damit navigieren Sie sich durch die Menüpunkte nach oben und erhöhen den numerischen Wert der entsprechenden Funktionen.
	<DOWN>	Damit navigieren Sie sich durch die Menüpunkte nach unten und verringern den numerischen Wert der entsprechenden Funktionen.
	<ENTER>	Damit wird das aktuelle Menü angezeigt oder der aktuell ausgewählte Wert eingestellt.

## Menüoptionen

Hauptebene	Programmirebenen		Beschreibung
Auto-Programmauswahl	PR. __	PR.01-PR.14	Wählt das Auto-Programm manuell aus
Auto-Programmsequenz	AUTO		Lässt das Auto-Programm automatisch abspielen
DMX-Adresse	d __	d001-d512	Wählt die DMX-Startadresse aus
Slave-Modus	SLAV		Stellt den Slave-Modus ein
Musiksteuerungs-Modus	SOUN		Stellt Musiksteuerungs-Modus ein
Statische Farben	CL. __	CL.r	Statische Farbe Rot
		CL.g	Statische Farbe Grün
		CL.b	Statische Farbe Blau
		CL.u	Statische Farbe Weiß
		CL.Y	Statische Farbe Bernsteinfarben
		CL.rg	Statische Farbe Rot und Grün
		CL.rb	Statische Farbe Rot und Blau
		CL.ru	Statische Farbe Rot und Weiß
		CL.rY	Statische Farbe Rot und Bernsteinfarben
		CL.gb	Statische Farbe Grün und Blau
		CL.gu	Statische Farbe Grün und Weiß
		CL.gY	Statische Farbe Grün und Bernsteinfarben
		CL.bu	Statische Farbe Blau und Weiß
		CL.bY	Statische Farbe Blau und Bernsteinfarben
		CL.uY	Statische Farbe Weiß und Bernsteinfarben
		rgb-	Statische Farbe Rot, Grün und Blau
		rgbu	Statische Farbe Rot, Grün, Blau und Weiß
rgbY	Statische Farbe Rot, Grün, Blau und Bernsteinfarben		
CL.FL	Statische Farbe Alle		

**Montage** Lesen Sie vor der Montage dieses Geräts die Sicherheitshinweise durch.

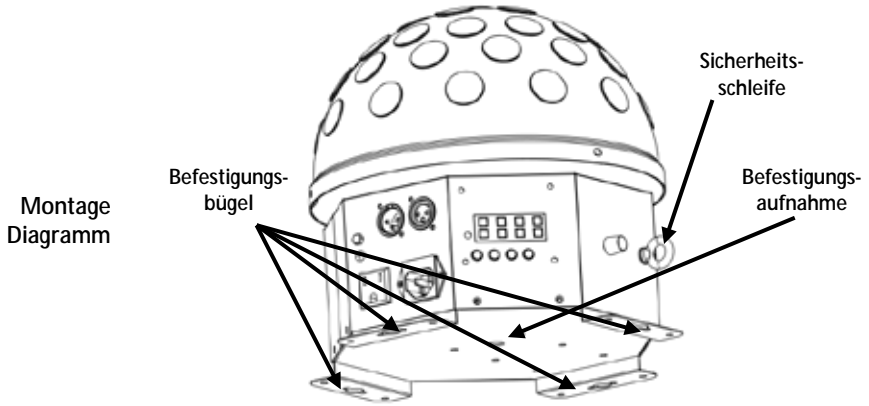

## DMX-Verbindung

Der Hemisphere 5.1 kann mit einem DMX-Controller betrieben werden, wenn eine DMX-Reihenschaltung zum Einsatz kommt. Anweisungen zum Zusammenschluss und der Konfiguration dieses Geräts für den Betrieb im DMX-Modus finden Sie im Benutzerhandbuch. Wenn Sie mit DMX nicht vertraut sind, laden Sie “DMX – Eine Einführung” unter [www.chauvetlighting.com](http://www.chauvetlighting.com) herunter.

## Startadresse

Um einen vollständigen Zugang zu allen Kanälen in jedem DMX-Modus zu gewährleisten, beträgt die höchste empfohlene DMX-Adresse **508**.

## Master/Slave-Schaltung

Der Hemisphere 5.1 verwendet für seinen Master/Slave-Modus eine DMX-Datenverbindung. Anweisungen zum Zusammenschluss und der Konfiguration dieses Geräts für den Betrieb im Master/Slave-Modus finden Sie im Benutzerhandbuch.

## DMX-Werte

5-Kanäle

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	Auto-Programme	000 ó 009	Verdunkelung
		010 ó 019	Rot
		020 ó 029	Grün
		030 ó 039	Blau
		040 ó 049	Weiß
		050 ó 059	Bernsteinfarben
		060 ó 069	Rot/grün
		070 ó 079	Rot/blau
		080 ó 089	Rot/weiß
		090 ó 099	Rot/bernsteinfarben
		100 ó 109	Grün/blau
		110 ó 119	Grün/weiß
		120 ó 129	Grün/bernsteinfarben
		130 ó 139	Blau/weiß
		140 ó 149	Blau/bernsteinfarben
		150 ó 159	Weiß/bernsteinfarben
		160 ó 169	Rot/grün/blau
		170 ó 179	Rot/grün/blau/weiß
		180 ó 189	Rot/grün/blau/bernsteinfarben
		190 ó 199	Rot/grün/blau/weiß/bernsteinfarben
		200 ó 229	Auto-Programm
		230 ó 255	Musiksteuerungs-Modus
		2	Stroboskop
010 ó 255	Stroboskop (0~13 Hz)		
3	Geschwindigkeit des Auto-Programms	000 ó 255	0~100% (Ch. 1: 200~229)
4	Rotation	000 ó 009	Anhalten
		010 ó 119	Nach links rotieren (von langsam nach schnell)
		120 ó 129	Anhalten
		130 ó 255	Nach rechts rotieren (von langsam nach schnell)
5	Dimmer	000 ó 255	0 bis 100%



**Informazioni sulla Guida** La Guida Rapida Hemisphere 5.1 contiene informazioni di base sul prodotto quali montaggio, opzioni menù e valori DMX. Per maggiori dettagli, scaricare il Manuale Utente dal sito [www.chauvetlighting.com](http://www.chauvetlighting.com)

**Esclusione di Responsabilità** Le informazioni e le specifiche contenute in questa guida possono essere modificate senza preavviso.

**Note di Sicurezza** Le Note di Sicurezza includono informazioni importanti circa il montaggio, l'uso e la manutenzione.



- Questa apparecchiatura non è progettata per installazione permanente.
- Collegare questa unità SOLTANTO ad un circuito dotato di messa a terra e protetto.
- Prima di effettuare la pulizia o sostituire il fusibile, scollegare sempre l'unità dall'alimentazione elettrica.
- NON guardare la sorgente luminosa quando l'unità è in funzione.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia piegato o danneggiato.
- Non scollegare mai questa apparecchiatura dall'alimentazione elettrica tirando o stratonando il cavo.
- Per il montaggio in alto dell'unità utilizzare SEMPRE un cavo di sicurezza.
- NON collocare materiale infiammabile vicino all'unità mentre è in funzione.
- NON toccare l'unità durante il funzionamento perché potrebbe essere molto calda.



- La tensione della presa a muro cui si collega l'apparecchiatura deve trovarsi entro il campo specificato sull'etichetta o sul pannello posteriore.
- Questa apparecchiatura deve essere utilizzata soltanto in interni! (IP20) Per evitare il rischio di incendio o di folgorazione non esporre l'apparecchiatura alla pioggia o all'umidità.
- Montare sempre l'unità in posizione ben ventilata, ad almeno 50 cm da qualsiasi superficie.
- Assicurarsi che nessuna apertura di ventilazione dell'unità sia ostruita.
- Non collegare mai ad un dimmer o ad un reostato
- Sostituire il fusibile con un altro dello stesso tipo e classe.
- Prendere e trasportare l'unità SOLTANTO dalla staffa per il montaggio sospeso.
- Massima temperatura ambiente ammessa: 40 °C (104 °F). Non utilizzare l'apparecchiatura a temperature superiori.
- In caso di gravi problemi di funzionamento sospendere immediatamente l'utilizzo.
- NON aprire l'unità. Non contiene parti riparabili dall'utente.
- Per evitare un consumo inutile ed aumentare la durata, durante i periodi di non utilizzo disconnettere completamente il prodotto dall'alimentazione con l'interruttore o scollegando il cavo.


**Contatti** Per richiedere assistenza o restituire l'apparecchiatura, al di fuori di Stati Uniti, Regno Unito, Irlanda, Messico, o Belgio contattare il distributore locale. Per informazioni sui contatti, visitare il sito Web [www.chauvetlighting.com](http://www.chauvetlighting.com).

**Che cosa è Incluso**

- Hemisphere 5.1
- Scheda di garanzia
- Cavo di alimentazione
- Guida Rapida

**Per Iniziare** Disimballare Hemisphere 5.1 ed accertarsi di aver ricevuto tutti i componenti integri. Se l'imballo appare danneggiato, farlo immediatamente presente al trasportatore e non a Chauvet.

**Descrizione del Prodotto** Hemisphere 5.1 è un effetto luce centrale rotante, multicolore con LED Rossi, Verdi, Blu, Bianchi ed Ambra per massima selezione del colore sia manualmente che in modo automatico tramite programmi integrati (standalone).

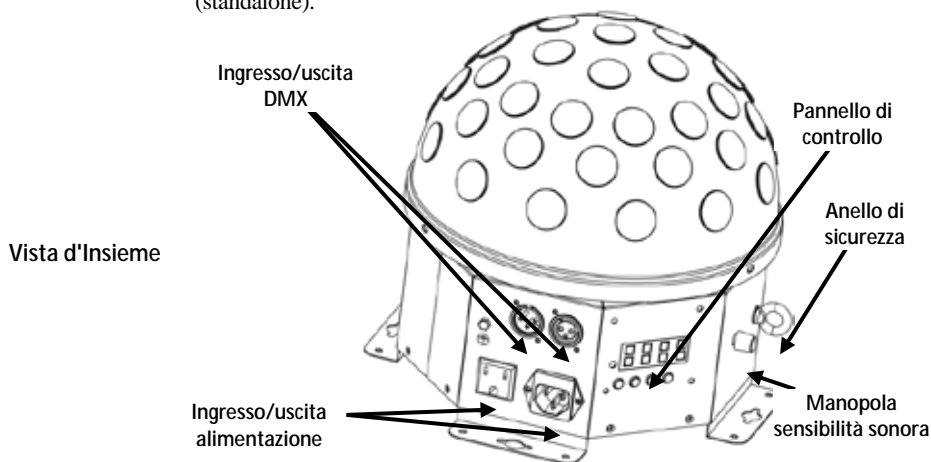

**Alimentazione CA** Questa apparecchiatura è dotata di alimentatore a commutazione automatica con tensione in ingresso di 100~240 V CC - 50/60 Hz.



**Per evitare un consumo inutile ed aumentare la durata, durante i periodi di non utilizzo disconnettere completamente il prodotto dall'alimentazione con l'interruttore o scollegando il cavo.**

**Collegamento** È possibile collegare fino a 25 unità Hemisphere 5.1 a 120 V CA oppure 45 unità a 230 V CA.

### Sostituzione Fusibile

1. Scollegare l'unità dall'alimentazione elettrica.
2. Inserire la punta di un giravite a testa piatta nella fessura dell'alloggiamento del fusibile.
3. Rimuovere dall'alloggiamento il cappello di sicurezza.
4. Rimuovere il fusibile bruciato dalla clip sulla parte anteriore del cappello di sicurezza e sostituirlo con uno identico.
5. Reinserire il portafusibile e ricollegare l'alimentazione elettrica.

## Descrizione del Pannello di Controllo


Pulsante	Funzione
<MENU>	Consente di uscire dal menù o dalla funzione corrente.
<UP>	Consente di spostarsi verso l'alto nell'elenco menù e di aumentare il valore numerico all'interno di una funzione.
<DOWN>	Consente di spostarsi verso il basso nell'elenco menù e di diminuire il valore numerico all'interno di una funzione.
<ENTER>	Consente di attivare il menù visualizzato o impostare il valore selezionato.

## Opzioni del Menù

Livello Principale	Livelli di Programmazione		Descrizione
Selezione Programma Auto	PR.__	PR.01-PR.14	Selezione manuale del programma Auto
Sequenza Programmi Auto	AUTO		Esegue automaticamente i programmi Auto
Indirizzo DMX	d__	d001-d512	Seleziona gli indirizzi iniziali DMX
Modalità Slave	SLAV		Imposta la modalità Slave
Modalità Sound Active	SOUN		Imposta la modalità Sound Active
Colori Statici	CL.__	CL.r	Rosso statico
		CL.g	Verde statico
		CL.b	Blu statico
		CL.u	Bianco statico
		CL.Y	Ambra statico
		CL.rg	Rosso e Verde statici
		CL.rb	Rosso e Blu statici
		CL.ru	Rosso e Bianco statici
		CL.rY	Rosso e Ambra statici
		CL.gb	Verde e Blu statici
		CL.gu	Verde e Bianco statici
		CL.gY	Verde e Ambra statici
		CL.bu	Blu e Bianco statici
		CL.bY	Blu e Ambra statici
		CL.uY	Bianco e Ambra statici
		rgb-	Rosso, Verde e Blu statici
		rgbu	Rosso, Verde, Blu e Bianco statici
rgbY	Rosso, Verde, Blu e Ambra statici		
CL.FL	Tutti i colori statici		

**Montaggio** Prima di montare l'unità, leggere le Note di Sicurezza.

**Schema  
di Montaggio**

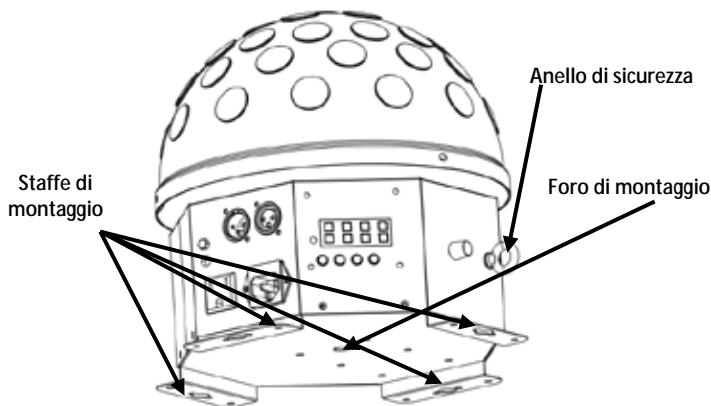

**Collegamento  
DMX**

Hemisphere 5.1 può funzionare con un controller DMX quando collegato tramite connessioni seriali DMX. Le istruzioni per il collegamento e la configurazione di questa unità sono contenute nel Manuale Utente. Se non si ha familiarità con il DMX, scaricare DMX Primer all'indirizzo [www.chauvetlighting.com](http://www.chauvetlighting.com)

**Indirizzo  
iniziale**

Per assicurare il completo accesso a tutti i canali in ciascuna modalità DMX, l'indirizzo maggiormente raccomandato è **508**.

**Collegamento  
Master/Slave**

In modalità Master/Slave Hemisphere 5.1 utilizza il collegamento dati DMX. Le istruzioni per il collegamento e la configurazione di questa unità per il funzionamento Master/Slave sono contenute nel Manuale Utente.

## Valori DMX

## 5-CH

Canale	Funzione	Valore	Percentuale/Impostazione
1	Programmi Auto	000 ó 009	Blackout
		010 ó 019	Rosso
		020 ó 029	Verde
		030 ó 039	Blu
		040 ó 049	Bianco
		050 ó 059	Ambra
		060 ó 069	Rosso/Verde
		070 ó 079	Rosso/Blu
		080 ó 089	Rosso/Bianco
		090 ó 099	Rosso/Ambra
		100 ó 109	Verde/Blu
		110 ó 119	Verde/Bianco
		120 ó 129	Verde/Ambra
		130 ó 139	Blu/Bianco
		140 ó 149	Blu/Ambra
		150 ó 159	Bianco/Ambra
		160 ó 169	Rosso/Verde/Blu
		170 ó 179	Rosso/Verde/Blu/Bianco
		180 ó 189	Rosso/Verde/Blu/Ambra
		190 ó 199	Rosso/Verde/Blu/Bianco/Ambra
200 ó 229	Programma Auto		
230 ó 255	Modalità Sound Active		
2	Stroboscopio	000 ó 009	Nessuna Funzione
		010 ó 255	Stroboscopio (0~13 Hz)
3	Velocità Programma Auto	000 ó 255	0~100% (Ch. 1: 200~229)
4	Rotazione	000 ó 009	Stop
		010 ó 119	Rotazione a Sinistra (lenta-veloce)
		120 ó 129	Stop
		130 ó 255	Rotazione a Destra (lenta-veloce)
5	Dimmer	000 ó 255	0~100%

**Over Deze Handleiding**

De Hemisphere 5.1 Beknopte Handleiding (BH) bevat basisinformatie over het product, zoals montage, menu-opties en DMX-waarden. Download de Gebruikershandleiding op [www.chauvetlighting.com](http://www.chauvetlighting.com) voor details.

**Disclaimer**

De informatie en specificaties in deze BH kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

**Veiligheidsinstructies**

Deze veiligheidsinstructies bevatten belangrijke informatie over de installatie, het gebruik en het onderhoud.



- Dit product is niet bedoeld voor permanente installatie.
- Sluit dit product **UITSLUITEND** op een geaard en beveiligd circuit.
- Haal voor het vervangen van de zekering altijd de stekker van het product uit het stopcontact.
- **KIJK NIET** in de lichtbron wanneer het apparaat is ingeschakeld.
- Zorg ervoor dat de stroomkabel niet gesmolten of beschadigd is.
- Maak het product nooit van het stopcontact los door aan het snoer te rukken of te trekken.
- Gebruik een veiligheidskabel wanneer het product boven lichaamshoogte wordt gemonteerd.
- **GEEN** brandbare materialen in de buurt van de unit tijdens gebruik.
- **RAAK** het product **NIET AAN** wanneer het in werking omdat het dan heet zijn.



- De spanning van het stopcontact waarop u dit product aansluit moet binnen het vermelde bereik op de sticker of achterkant van het product zijn.
- Het product is alleen voor gebruik binnenshuis! (IP20) Om risico op brand of elektrische schokken te voorkomen, mag dit product niet aan regen of vocht worden blootgesteld.
- Monteer dit product altijd op een plek met voldoende ventilatie, minstens 20 inch (50 cm) van de aangrenzende oppervlakken.
- Zorg ervoor dat er geen ventilatie-openingen van de behuizing van het product worden geblokkeerd.
- Sluit dit product nooit aan op een dimmer of een regelweerstand.
- Vervang de zekering met een van hetzelfde type en met dezelfde waarde.
- Gebruik **UITSLUITEND** de ophang-/montagebeugel om dit product te dragen.
- De maximale omgevingstemperatuur bedraagt 104 °F (40 °C). Gebruik dit product niet bij hogere temperaturen.
- Stop in het geval van ernstige operationele problemen onmiddellijk met het gebruik.
- Open het product **NIET**. Het bevat geen te onderhouden onderdelen.
- Sluit om onnodige slijtage te verhinderen en de levensduur te verlengen tijdens periodes van niet-gebruik het product via stroomonderbreker of de stekker volledig van stroom af.

## Contact

Van buiten de VS, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Mexico, of België kunt u contact opnemen met de distributeur of om ondersteuning vragen dan wel het product retourneren. Ga naar [www.chauvetlighting.com](http://www.chauvetlighting.com) voor contactinformatie.


## Wat is inbegrepen Om te beginnen

- |                  |                        |
|------------------|------------------------|
| • Hemisphere 5.1 | • Garantiekaart        |
| • Stroomkabel    | • Beknopte Handleiding |

Pak uw Hemisphere 5.1 uit en zorg ervoor dat u alle onderdelen in goede staat hebt ontvangen. Als de doos of inhoud beschadigd lijkt, stel dan de vervoerder onmiddellijk op de hoogte, niet Chauvet.

## Beschrijving

De Hemisphere 5.1 is een roterende, meerkleurige centrumlamp met rode, groene, blauwe, witte en gele LED-lampjes voor maximale kleurselectie, zowel door de gebruiker selecteerbaar als in losstaande automatische programma's.

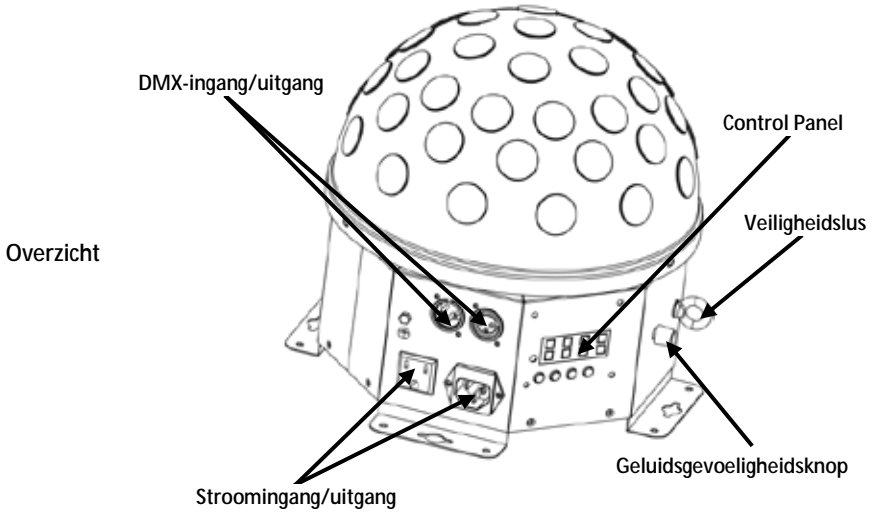

## AC-stroom

Dit product heeft een auto-bereik voeding die kan werken met een ingangsspanning van 100 tot 240 VAC, 50/60 Hz.



**Sluit om onnodige slijtage te verhinderen en de levensduur te verlengen tijdens periodes van niet-gebruik het product via stroomonderbreker of de stekker volledig van stroom af.**

## Power Linking

Er kunnen 25 Hemisphere 5.1 producten bij 120 VAC of maximaal 45 units bij 230 VAC worden gekoppeld.

## Vervangen van de Zekering

6. Ontkoppel het apparaat van de stroom.
7. Wig de punt van een platte schroevendraaier in de sleuf van de zekeringhouder.
8. Druk de veiligheidsafdekking uit de behuizing.
9. Verwijder de doorgebrande zekering vanaf de clip aan de voorkant van de veiligheidsafdekking en vervang deze door een zekering van exact hetzelfde type.
10. Plaats de zekeringhouder terug en steek de stekker er weer in.



**Ontkoppel het product van de stroom voordat u de zekering vervangt.**




## Configuratiescherm Beschrijving

Toets	Functie
<MENU>	Selecteert een bedieningsmodus of verlaat huidige menu-optie
<UP>	Navigeert omhoog via het menu of verhoogt de numerieke waarde wanneer in een functie
<DOWN>	Navigeert omlaag via het menu of verlaagt de numerieke waarde wanneer in een functie
<ENTER>	Activeert een menu-optie of de geselecteerde waarde

## Menu Opties

Belangrijkste niveau	Programmeerniveaus		Beschrijving
Automatische programmaselectie	PR. __	PR.01-PR.14	Selecteert het automatische programma handmatig
Automatisch programmareeks	AUTO		Voert de automatische programma's automatisch uit
DMX-adres	d __	d001-d512	Selecteert het DMX-startadres
Slave-modus	SLAV		Stelt de slave-modus in
Geluidsactieve modus	SOUN		Stelt de geluidsactieve modus
Statische kleuren	CL. __	CL.r	Statische kleur rood
		CL.g	Statische kleur groen
		CL.b	Statische kleur blauw
		CL.u	Statische kleur wit
		CL.Y	Statische kleur amber
		CL.rg	Statische kleur rood en groen
		CL.rb	Statische kleur rood en blauw
		CL.ru	Statische kleur rood en wit
		CL.rY	Statische kleur rood en amber
		CL.gb	Statische kleur groen en blauw
		CL.gu	Statische kleur groen en wit
		CL.gY	Statische kleur groen en amber
		CL.bu	Statische kleur blauw en wit
		CL.bY	Statische kleur blauw en amber
		CL.uY	Statische kleur wit en amber
		rgb-	Statische kleur rood, groen en blauw
		rgbu	Statische kleur rood, groen, blauw en wit
rgbY	Statische kleur rood, groen, blauw en amber		
CL.FL	Statische kleur alles		

**Montage** Lees voor montage van dit product de veiligheidsvoorschriften.

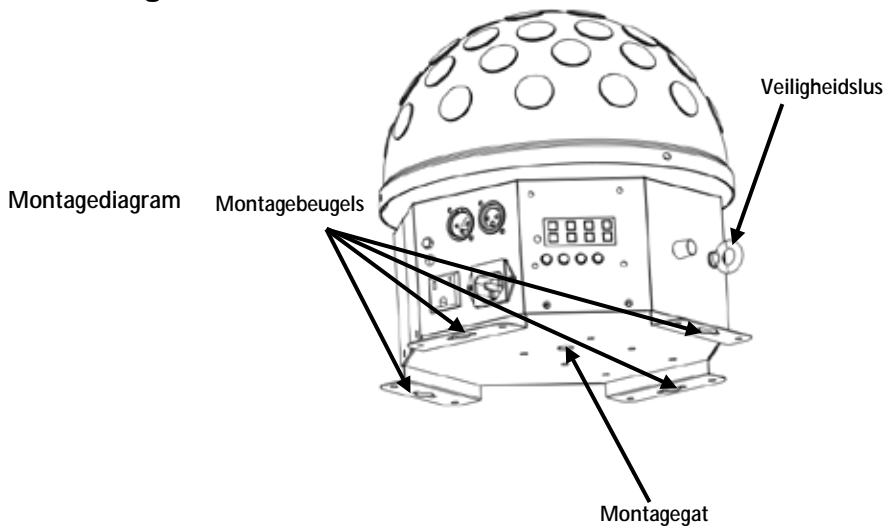

**DMX Linking** De Hemisphere 5.1 kan met een DMX-controller werken indien gekoppeld door DMX seriële verbindingen. Instructies voor het aansluiten en configureren van dit product voor DMX-bediening staan in de Gebruikershandleiding.

**Startadres** Om volledige toegang tot alle kanalen in elke DMX modus te garanderen is het hoogste aanbevolen DMX-adres voor dit product **508**.

**Master-/Slave-verbinding** De Hemisphere 5.1 maakt gebruik van de DMX-dataverbinding voor haar Master-/Slave-modus. Instructies voor het aansluiten en configureren van dit product voor DMX-bediening staan in de Gebruikershandleiding.

## DMX-waarden

5-CH	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
1		Automatische programma's	000 ó 009	Verduistering
			010 ó 019	Rood
			020 ó 029	Groen
			030 ó 039	Blauw
			040 ó 049	Wit
			050 ó 059	Amber
			060 ó 069	Rood/groen
			070 ó 079	Rood/blauw
			080 ó 089	Rood/wit
			090 ó 099	Rood/amber
			100 ó 109	Groen/blauw
			110 ó 119	Groen/wit
			120 ó 129	Groen/amber
			130 ó 139	Blauw/wit
			140 ó 149	Blauw/amber
			150 ó 159	Wit/amber
			160 ó 169	Rood/groen/blauw
			170 ó 179	Rood/groen/blauw/wit
			180 ó 189	Rood/groen/blauw/amber
			190 ó 199	Rood/groen/blauw/wit/amber
			200 ó 229	Automatisch programma
			230 ó 255	Geluidsactieve modus
			2	Stroboscoop
010 ó 255	Stroboscoop (0–13 Hz)			
3	Automatische programmasnelheid	000 ó 255	0–100% (Kanaal 1: <b>200–229</b> )	
4	Rotatie	000 ó 009	Stop	
		010 ó 119	Links roteren (langzaam tot snel)	
		120 ó 129	Stop	
		130 ó 255	Rechts roteren (langzaam tot snel)	
5	Dimmer	000 ó 255	0–100%	

## Contact USA WORLD HEADQUARTERS

### Us

#### General Information

Address: 5200 NW 108th Avenue  
Sunrise, FL 33351  
Voice: (954) 577-4455  
Fax: (954) 929-5560  
Toll free: (800) 762-1084

#### Technical Support

Voice: (954) 577-4455 (Press 4)  
Fax: (954) 756-8015  
Email: [tech@chauvetlighting.com](mailto:tech@chauvetlighting.com)

#### World Wide Web

[www.chauvetlighting.com](http://www.chauvetlighting.com)

## EUROPE

#### General Information

Address: Stokstraat 18  
9770 Kruishoutem  
Belgium  
Voice: +32 9 388 93 97

#### Technical Support

Email: [Eutech@chauvetlighting.eu](mailto:Eutech@chauvetlighting.eu)

#### World Wide Web

[www.chauvetlighting.eu](http://www.chauvetlighting.eu)

#### General Information

Address: Unit 1C  
Brookhill Road Industrial Estate  
Pinxton, Nottingham, UK  
NG16 6NT  
Voice: +44 (0)1773 511115  
Fax: +44 (0)1773 511110

#### Technical Support

Email: [uktech@chauvetlighting.com](mailto:uktech@chauvetlighting.com)

#### World Wide Web

[www.chauvetlighting.co.uk](http://www.chauvetlighting.co.uk)

## MEXICO

#### General Information

Address: Av. Santa Ana 30  
Parque Industrial Lerma  
Lerma, Mexico C.P. 52000  
Voice: +52 (728) 285-5000

#### Technical Support

Email: [servicio@chauvet.com.mx](mailto:servicio@chauvet.com.mx)

World Wide Web [www.chauvet.com.mx](http://www.chauvet.com.mx)

Outside the U.S., United Kingdom, Ireland, Mexico, or Benelux, contact the dealer of record. Follow their instructions to request support or to return a product. Visit our website for contact details.

Hemisphere 5.1 QRG – Rev. 2 ML6

© Copyright 2016 Chauvet

All rights reserved.

Printed in the P. R. C.

